



# ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДАТЧИК СВЕТА  
2 ВЫХОДА  
8А



EAC

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_ м. п.


199106, Санкт-Петербург,  
27-я Линия ВО, 6  
Тел. (812) 912-0329

**SvetoRele.ru**

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяется для включения ближнего света в темное время суток. Может коммутировать плюс или минус. Российское производство. Стоимость ниже, чем из Китая.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

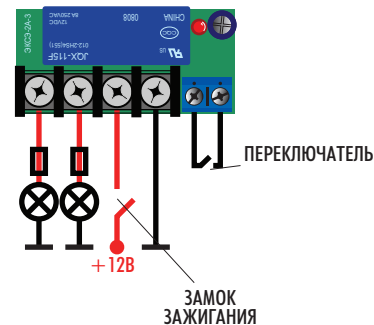

## КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Все современные авто управляются включением фар по CAN шине, поэтому нужно подключать выход датчика перед предохранителем, установленным перед фарами.

Питание нужно взять с замка зажигания и подключить на центральные клеммы. Таким образом, датчик будет работать параллельно штатной системе. Будьте внимательны! Ошибка при подключении питания может вывести прибор из строя.

На выходах появляется плюс питания, который можно подключать к фарам.

При необходимости принудительного выключения фар, нужно снять перемычку, поставленную на клеммы прибора. Вместо перемычки можно поставить выключатель и вывести в салон автомобиля.